DAIKIN

MANUEL D'INSTALLATION

Climatiseurs de la série Split
Climatiseurs système Multi

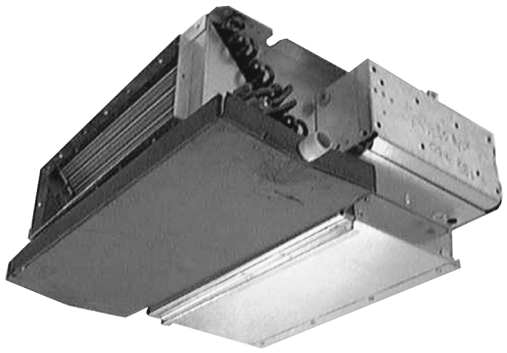

FDBQ25B7V1

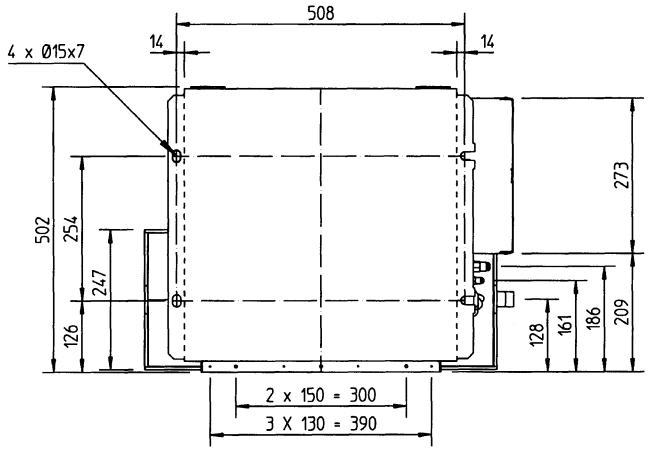
508
14
14
4 x Ø15x7
502
254
247
126
273
128
161
186
209
2 x 150 = 300
3 X 130 = 390

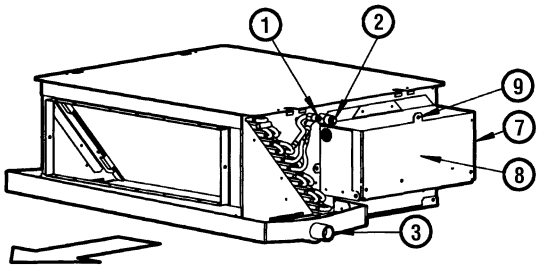
1
2
9
7
8
3

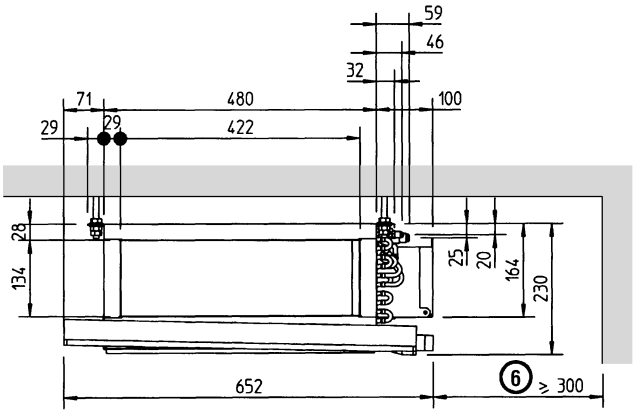
59
46
32
71
480
100
29
29
422
28
134
25
20
164
230
652
6
≥ 300

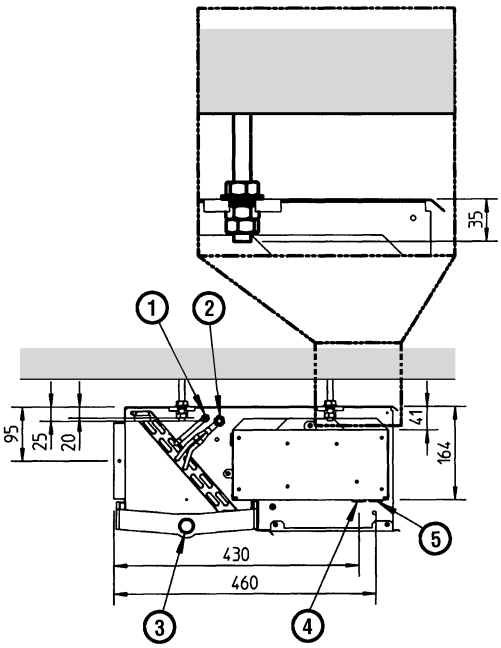
35
1
2
95
25
20
41
164
5
430
460
3
4

1

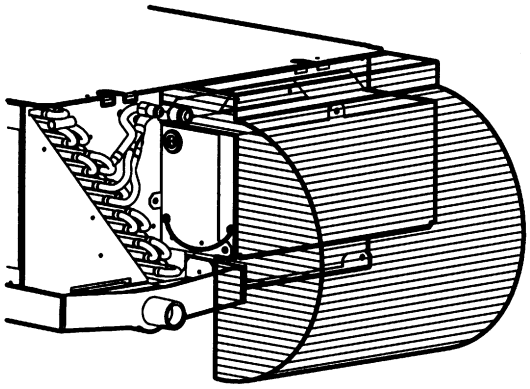

2

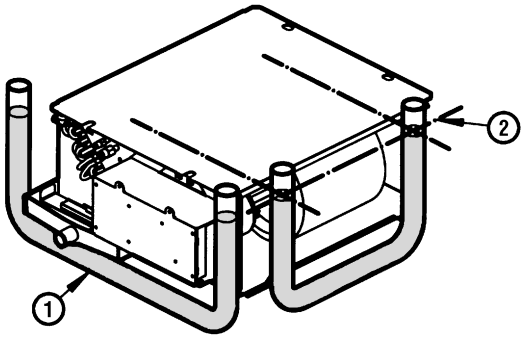
2
1

3

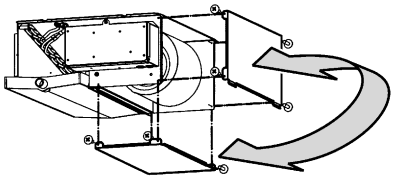

4

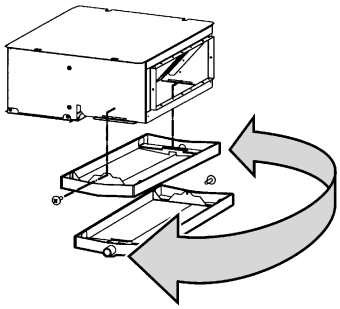

5

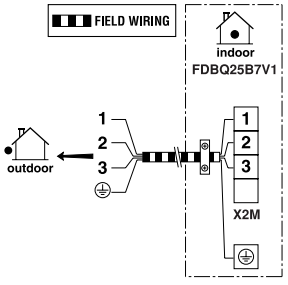
FIELD WIRING
indoor
FDBQ25B7V1
outdoor
1
2
3
1
2
3
X2M

6

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY | **CE - CONFORMITEITSVERKLARING** | **CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | **CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE**
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | **CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD** | **CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE** | **CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR**
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE | **CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA** | **CE - OPFYLDELSESERKLÆRING** | **CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA**

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

FDBQ25B7V1

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:

overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:

με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
under iagttagelse af bestemmelserne i:

enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:

Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.

Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.

Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Direktiver, med senere ændringer.

Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

* Note as set out in the Technical Construction File **DAIKIN.TCF.021** and judged positively by **KEMA** according to the **Certificate 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Hinweis wie in der Technischen Konstruktionsakte **DAIKIN.TCF.021** aufgeführt und von **KEMA** positiv ausgezeichnet gemäß **Zertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique **DAIKIN.TCF.021** et jugé positivement par **KEMA** conformément au **Certificat 2024351-QUA/EMC02-4565**.

Bemerk zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier **DAIKIN.TCF.021** en in orde bevonden door **KEMA** overeenkomstig **Certificaat 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Nota tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica **DAIKIN.TCF.021** y juzgado positivamente por **KEMA** según el **Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Nota delineato nel File Tecnico di Costruzione **DAIKIN.TCF.021** e giudicato positivamente da **KEMA** secondo il **Certificato 2024351-QUA/EMC02-4565**.

Σημείωση όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής **DAIKIN.TCF.021** και κρίνεται θετικά από το **KEMA** σύμφωνα με το **Πιστοποιητικό 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Nota tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção **DAIKIN.TCF.021** e com o parecer positivo de **KEMA** de acordo com o **Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Bemærk som anført i den Tekniske Konstruktionsfil **DAIKIN.TCF.021** og positivt vurderet af **KEMA** i henhold til **Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565**.

Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen **DAIKIN.TCF.021** som positivt intygas av **KEMA** vilket också framgår av **Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Merk som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen **DAIKIN.TCF.021** og gjennom positiv bedømmelse av **KEMA** ifølge **Sertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565**.
Huom jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa **DAIKIN.TCF.021** ja jotka **KEMA** on hyväksynyt **Sertifikaatin 2024351-QUA/EMC02-4565 mukaisesti**.

DAIKIN

Katsuyuki Sawai
Assistant Director Quality Assurance
Ostend, 2nd of May 2003

DAIKIN EUROPE NV
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PW15770-1

TABLE DES MATIÈRES

Page

Installation de l'unité intérieure 1
Installation de l'unité extérieure 2
Tuyaux de réfrigerant 2
Tuyauterie de vidange 3
Séchage sous vide de l'installation 3
Éléments de câblage non fournis par Daikin 3
Installation du dispositif de régulation à distance 4
Liste de contrôle 5
Caractéristiques particulières 5

COMBINER CETTE UNITE INTERIEURE AVEC UNE UNITE EXTERIEURE DAIKIN UNIQUEMENT !

LIRE SOIGNEUSEMENT CE MANUEL POUR GARANTIR UNE INSTALLATION CORRECTE. NE PAS OUBLIER DE REMETTRE AU CLIENT LE MANUEL D'UTILISATION JOINT.

SE REPORTER AU MANUEL D'INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE POUR LES POINTS NON DECRITS CI-DESSOUS.

Accessoires standard fournis

Filtre à air d'aspiration	1	
Manuel d'utilisation Manuel d'installation	1 de chaque	

Accessoires optionnels

Adaptateur de câbles pour dispositif de chauffage électrique (KRP1B61)	
Dispositif de régulation à distance	

TOUTE INSTALLATION OU FIXATION INCORRECTE DE L'EQUIPEMENT PEUT ENTRAINER UN CHOC ELECTRIQUE, UN COURT-CIRCUIT, DES FUITES, UN INCENDIE OU AUTRE DOMMAGE DE L'EQUIPEMENT. VEUILLEZ A N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES FABRIQUES PAR DAIKIN, SPECIALEMENT CONÇUS POUR CET EQUIPEMENT ET LES FAIRE INSTALLER PAR UN PROFESSIONNEL.

EN CAS DE DOUTE SUR LES PROCEDURES D'INSTALLATION OU SUR L'UTILISATION, DEMANDER CONSEILS ET DE PLUS AMPLES INFORMATIONS A VOTRE REVENDEUR DAIKIN.

INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Ne jamais mettre le disjoncteur sur MARCHE tant que l'installation n'est pas terminée!

Prendre contact avec votre revendeur Daikin pour avoir confirmation de la combinaison avec l'unité extérieure.

Schémas d'ensemble (Voir la figure 1)

1 tuyau de liquide Ø6,4 mm ou section 1/4"
2 tuyau de gaz Ø9,52 mm ou section 3/8"
3 manchon de vidange DE=Ø27,2 DI=Ø21,6
4 douille en caoutchouc pour entrée de câbles de l'interrupteur marche/arrêt, du dispositif de régulation à distance et de l'adaptateur de câbles pour le dispositif de chauffage électrique
5 douille en caoutchouc pour entrée de câbles de l'alimentation
6 espace de service
7 coffret électrique
8 couvercle du coffret électrique
9 vis pour ouverture du couvercle du coffret électrique

Choix de l'emplacement

S'assurer que les unités intérieure et extérieure sont hors de portée des enfants.

Les unités sont conçues pour des installations dissimulées dans le plafond dotée d'un conduit d'évacuation d'air de 500 mm.

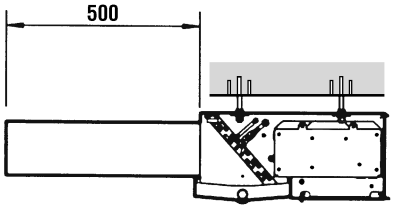

Laisser un espace suffisant pour la tuyauterie, la maintenance et le câblage électrique.

S'assurer d'installer l'unité de façon à ce que:

- les unités intérieure et extérieure, l'interconnexion et le câble d'alimentation soient au moins distants de 1 m des postes de télévision et de radio. Cela afin d'éviter les interférences entre le climatiseur et vos postes de télévision et de radio.
- l'air soit distribué dans l'ensemble de la pièce.
- le plafond soit suffisamment résistant pour supporter le poids de l'unité intérieure.
- l'entrée et la sortie d'air ne soient pas obstruées.
- le trou dans le mur vers l'extérieur, destiné à recevoir le câblage électrique, les conduites de réfrigérant et de vidange puisse être percé sans problèmes en tenant compte de la structure du bâtiment.

Consulter votre revendeur pour toute installation dans un environnement particulier (par exemple lieux situés dans des environnement huileux, soumis à du sulfure, où des produits chimiques sont utilisés à proximité, soumis à de fortes variations de tension, à des gaz inflammables volatiles, dans lequel se trouvent des machines générant des ondes électromagnétiques).

Choix du lieu d'installation

- S'assurer qu'on dispose d'un espace suffisant pour la maintenance et le service.
- S'assurer qu'aucun tuyau ne passe par la zone hachurée. (Voir la figure 2)
  - La condensation peut s'égoutter sur le coffret électrique
  - Les tuyaux peuvent empêcher d'ouvrir facilement le coffret électrique.
- Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure et s'assurer de la longueur maximale admise des tuyaux.

Préparation avant l'installation

- Rapport entre l'ouverture du plafond et l'unité et position des boulons de suspension (Voir la figure 1).
- Perçage du trou dans le mur vers l'extérieur pour le câblage électrique, les tuyaux de réfrigérant et de vidange.
  - Le trou doit descendre en pente vers l'extérieur.
  - La taille du trou doit être juste assez large pour maintenir le tuyau de protection (Ø7–8 cm) (non fourni).
  - Utiliser, si possible, un cache (non fourni) pour boucher le trou dans le mur.

1 tuyau de protection (non fourni)

2 cache pour trou dans le mur (non fourni)

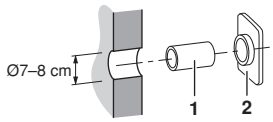

- La vitesse du ventilateur de cette unité intérieure est prévue pour fournir une pression externe standard.
- Installation des boulons de suspension.

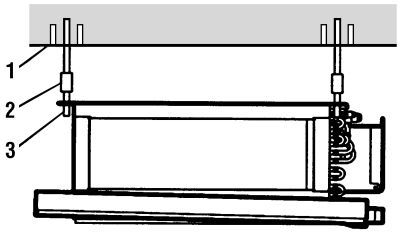

1 Ancrage (non fourni)

2 Ecrou long ou écrou de tension (non fourni)

3 Ecrou long ou écrou de tension (non fourni)

Utiliser des boulons de taille M10 pour la suspension.
Utiliser des ancrages pour le plafond existant et un insert encastré, un ancrage encastré ou toute autre pièce fournie par l'installateur pour renforcer le plafond afin qu'il puisse supporter le poids de l'unité.

Installation de l'unité intérieure

Installer provisoirement l'unité intérieure. Fixer le chevalet suspendu au boulon de suspension. S'assurer qu'il est bien fixé en plaçant un écrou et une rondelle sur les côtés supérieur et inférieur du chevalet suspendu et serrer l'écrou supérieur.

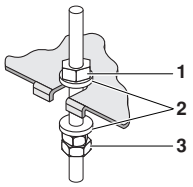

1 écrou

2 rondelle

3 serrer avec un double écrou

REMARQUE Vérifier que l'unité est à niveau aux quatre coins. (Voir la figure 3)

1 tube en vinyle avec eau

2 niveau à bulle d'air

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure.

TUYAUX DE RÉFRIGERANT

Cette unité est spécialement conçue pour l'utilisation du réfrigérant R-410A.

Tuyaux non fournis par Daikin

Tous les tuyaux non fournis par Daikin doivent être fournis par un technicien en réfrigération agréé et doivent être conformes aux normes locales et nationales correspondantes.

Raccordements des tuyaux

- Se reporter au chapitre "Schémas d'ensemble" à la page 1 pour les diamètres requis des tuyaux.
- Si l'unité est installée comme une unité intérieure système multi, utiliser les réducteurs fournis avec l'unité extérieure si les tuyaux de l'unité intérieure ne s'adaptent pas à l'orifice de l'unité extérieure. Pour les instructions, lire la fiche d'instructions fournie avec l'unité extérieure.
- S'assurer de bien isoler le tuyau de gaz à l'aide d'un matériau d'isolation en mousse polyéthylène (diffusivité thermique = 0,041~0,052 kW/mK).

Unité intérieure		
Isolation	**Diamètre intérieur**	**épaisseur du mur**
Tuyau de gaz	12–15 mm	8–10 mm
Tuyau de liquide	8–10 mm	7–10 mm

REMARQUE Pour le tuyau de gaz, utiliser une mousse polyéthylène résistant à une température de 110°C.

Lors de l'insertion des tuyaux de réfrigérant dans le trou du mur, s'assurer que ni poussière, ni humidité ne pénètre dans les tuyaux. Protéger les tuyaux à l'aide d'un capuchon ou sceller entièrement leur extrémité avec une bande.

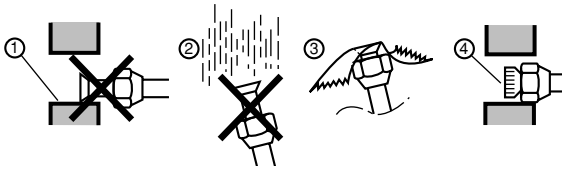

1 Poussière
2 Humidité
3 Bande
4 Capuchon

TUYAUTERIE DE VIDANGE

- Le tuyau de vidange doit descendre en pente vers l'extérieur.
- Ne pas utiliser de piège dans la tuyauterie de vidange.
- Ne jamais plonger l'extrémité du tuyau de vidange dans l'eau.
- Si le tuyau de vidange est rallongé, toujours l'isoler jusqu'au côté extérieur à l'aide d'un matériau d'isolation en mousse polyéthylène (non fourni).

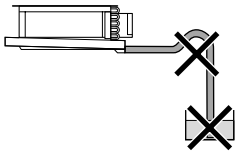



1 tuyau de vidange fixé à l'unité intérieure
2 tuyau de vidange de rallonge côté intérieur
3 mur
4 mousse polyéthylène

Contrôle de la vidange

S'assurer que le tuyau de vidange est solidement raccordé.

Verser de l'eau dans le bac de vidange et vérifier qu'elle s'écoule régulièrement.

SÉCHAGE SOUS VIDE DE L'INSTALLATION

Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure.

ÉLÉMENTS DE CÂBLAGE NON FOURNIS PAR DAIKIN

- Tous les câbles et composants doivent être fournis par un électricien agréé et doivent être conformes aux normes locales et nationales correspondantes.
- S'assurer d'utiliser un circuit de puissance indépendant. Ne jamais utiliser une alimentation partagée avec un autre appareil.
- Avant de mettre sous tension, vérifier que la tension correspond à ±10% de la tension nominale inscrite sur la plaque signalétique.
- Faire attention à ne pas tordre la carte à circuits imprimés en insérant ou retirant les connecteurs.

Éléments de câblage non fournis par Daikin

Effectuer le câblage selon les schémas de câblage (voir la figure 6) et le diagramme d'ensemble. (Voir la figure 1)

: Câblage local
: Borne
: Connecteur
: Attache-fil
: Protection à la terre (vis)

BLK : Noir
BLU : Bleu
BRN : Brun
GRN : Gris
GRY : Gris
ORG : Orange
RED : Rouge
WHT : Blanc
YLW : Jaune

A1P..... Carte à circuits imprimés
C1R ..... Condensateur (moteur du ventilateur)
F1T ..... Fusible thermique 152°C (M1F encastré)
F1U..... Fusible (250 V/5 A)
HAP ..... Diode électroluminescente (moniteur de service - verte)
M1F ..... Moteur (ventilateur)
R1T..... Thermistance (air)
R2T..... Thermistance (liquide)
R3T..... Thermistance (bobine)
RyF1-4..... relais magnétique (ventilateur)
SS1..... Interrupteur du sélecteur (urgence)
X1M,X2M..... Tablette à bornes
RC ..... Circuit récepteur du signal
T1R..... Transformateur
TC..... Circuit de transmission du signal

ADAPTATEUR DE CABLAGE

RyH ..... Relais magnétique

RACCORD POUR PIECES EN OPTION

X33A..... Raccord (adaptateur de câblage)

X35A..... Raccord (adaptateur pour raccord de groupe)

X40A..... Raccord (marche/arrêt forcé, arrêt à distance)

X60A,X61A..... Raccord (adaptateur interface pour les séries Sky Air)

NON FOURNI

K1R..... Relais magnétique

EH..... Chauffage électrique

Wired remote controller	: Dispositif de régulation à distance câblé
Details of wired remote controller	: Détails du dispositif de régulation à distance câblé
Adaptor for wiring	: Adaptateur pour câblage
Terminals for operation indicator	: Bornes pour indicateur de fonctionnement
Fan operation	: Fonctionnement ventilateur
Compressor operation	: Fonctionnement compresseur
Switch box	: Coffret électrique

REMARQUE

1. En cas d'utilisation d'un dispositif central de régulation à distance, consulter le manuel pour la connexion à l'unité.
2. Le modèle du dispositif de régulation à distance varie en fonction de la combinaison du système. Vérifier la documentation technique, catalogues etc., avant de raccorder.

REMARQUE En cas d'installation d'un dispositif de chauffage électrique, réaliser un câblage supplémentaire et utiliser une alimentation séparée de 1~50 Hz 230V.

Câbles et fusibles non fournis par Daikin

- Utiliser des câbles pleins pour éviter le relâchement des fils.
- Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure pour connaître la section des câbles et les fusibles requis, non fournis par Daikin.
- Dénuder l'isolation des fils sur au maximum 8 mm lors de leur raccordement aux bornes.



- Ouvrir le couvercle du coffret électrique. Tirer les fils par la douille en caoutchouc (Voir la figure 1) et les raccorder à la borne d'alimentation correspondante.

REMARQUE Observer les remarques mentionnées ci-dessous lors du raccordement à la planche à bornes d'alimentation.

- Ne pas raccorder les fils des différentes jauges à la même borne d'alimentation. (En cas de desserrage de la connexion, il peut se produire une surchauffe).
- Raccorder les fils de la même jauge selon la figure.

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGULATION À DISTANCE

- Ne pas installer le dispositif de régulation à distance à proximité d'un chauffage ou dans une position où il serait exposé aux rayons directs du soleil.
- Pendant l'installation, ne pas toucher avec les mains la carte à circuits imprimés.

Instructions d'installation et réglages sur place

Voir le manuel d'installation livré avec le dispositif de régulation à distance en option.

Réglage de l'intervalle de remplacement du filtre à air

La durée de vie de l'unité peut être allongée si l'on installe un filtre d'aspiration de l'air et un filtre d'évacuation de l'air.

Réglage

- Le dispositif de régulation à distance affiche lorsque les filtres à air ont besoin d'être nettoyés.
- Changer le deuxième n° de code d'après le tableau, en fonction de la quantité de poussière et de saleté présente dans la pièce (le 2ème n° de code est réglé en usine sur '01' pour une légère contamination du filtre à air).

réglage	intervalle d'affichage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
légère contamination du filtre à air	±2500 hrs.	20	0	01
forte contamination du filtre à air	±1250 hrs.	20	0	02

Réglage du capteur à distance

Le client a la possibilité de choisir le thermistor. L'unité ainsi que le dispositif de régulation à distance sont équipés d'un thermistor.

Réglage

- Changer le deuxième n° de code d'après le tableau pour activer ou désactiver le capteur à distance.

réglage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
activé	20	2	01
désactivé	20	2	02

ATTENTION pour le système multi à thermopompe

Activer le capteur à distance en cas d'association à un système multi de la série split à thermopompe.

Lorsque le thermostat est arrêté en mode chauffage, la soupape de détente de l'unité extérieure ne se ferme pas complètement. Une certaine quantité de réfrigérant passe, ce qui provoque une augmentation de la température dans l'échangeur de chaleur. Le thermistor de l'unité détecte une température supérieure à la température actuelle de la pièce. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'unité pendant le démarrage en mode chauffage. Le fait d'activer le thermistor sur le dispositif de régulation à distance permet de détecter la température actuelle de la pièce et la température dans l'échangeur de chaleur.

Réglage de la fonction MARCHE/ARRÊT FORCÉ(E)

Le client a la possibilité de sélectionner la fonction ARRÊT FORCÉ ou MARCHE/ARRÊT FORCÉ(E).

réglage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
ARRÊT FORCÉ	22	1	01
MARCHE / ARRÊT FORCÉ(E)	22	1	02

LISTE DE CONTRÔLE

Après l'installation, vérifier les points suivants:

cochez ✓ après vérification	
☐	L'unité intérieure est-elle installée de manière sûre?
☐	Un contrôle des éventuelles fuites de gaz a-t-il été effectué?
☐	L'isolation thermique: • du tuyau de gaz est-elle adéquate? • du tuyau de liquide est-elle adéquate? • du tuyau de vidange de rallonge côté extérieur est-elle adéquate?
☐	L'écoulement est-il régulier?
☐	Toutes les tensions sont-elles dans les tolérances?
☐	Le câblage de terre est-il mis à la terre?
☐	Les câbles utilisés sont-ils adéquats?
☐	Les arrivées et sorties d'air des unités extérieure et intérieure sont-elles dégagées?
☐	Si une unité intérieure système multi est installée, vérifier pour chaque unité intérieure que le câblage et la tuyauterie portent le même code. (A/B/C/D/E)

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Direction de l'aspiration d'air (Voir la figure 4)

Cette caractéristique permet à l'utilisateur de choisir la direction d'aspiration d'air. En faisant passer la plaque du bas vers l'arrière, la direction d'aspiration de l'air peut être changée, de l'arrière vers le bas.

Évacuation du bac de vidange (Voir la figure 5)

Le client a la possibilité de choisir une évacuation de l'eau de vidange sur le côté droit ou sur le côté gauche.

Interrupteur externe arrêt - marche/arrêt)

Cette caractéristique permet à l'utilisateur d'arrêter l'unité à distance.

Lorsque le contact est ouvert, l'utilisateur peut commander le dispositif de régulation à distance. Lorsque le contact est fermé, l'unité est hors tension.

(Remarque: longueur maximale du câble: 100 m)

Système d'unité maîtresse-esclave (mode battage)

Le mode de fonctionnement refroidissement ou chauffage est déterminé par le mode de l'unité maîtresse. Lorsque cette dernière se trouve en mode refroidissement, respectivement en mode chauffage, le système ne peut fonctionner qu'en mode refroidissement, respectivement chauffage, quel que soit le réglage du thermostat.

- Lorsque l'unité maîtresse est sur ARRET, le mode du système est déterminé par l'unité qui est mise sous tension en premier.
- Pour le réglage de l'unité maîtresse, prendre contact avec votre revendeur.

NOTES

NOTES

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWFR15395-1