




RÉFÉRENCE RAPIDE

Télécommande câblée

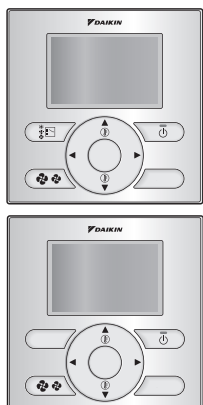

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Table des matières

	Page
Fonctionnement	1
1. Consignes de sécurité générales.....	1
2. Caractéristiques et fonctions.....	1
3. Nom et fonction des commutateurs	2
4. Nom et fonction des icônes.....	2
5. Description des modes de fonctionnement.....	3
6. Mode de fonctionnement de base.....	3
7. Description des éléments du menu principal	4
8. Direction flux d'air	4
9. Direction soufflage indiv	5
10. Départ rapide (SkyAir uniquement).....	5
11. Ventilation (HRV uniquement).....	5
12. Réglage économie d'énergie	5
13. Horloge	5
14. Régl net aut filtre.....	6
15. Informations relatives à l'entretien	6
16. Configuration.....	6
17. Liste des états de réglage.....	6
18. Horloge et calendrier.....	6
19. Langue	6
20. Affichage des codes d'erreur	7
21. Structure du menu principal	7
Installation	7
1. Consignes de sécurité générales.....	7
2. Contenu du carton	7
3. Montage de la télécommande.....	8
4. Câblage de l'unité intérieure	8
5. Fixation du boîtier supérieur	8
6. Retrait du boîtier supérieur	9
7. Mise sous tension	9
8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler	9
Entretien	9
1. Consignes de sécurité générales.....	9
2. Réinitialisation du signe du filtre	9
Annexe	10

Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les langues sont les traductions des instructions d'origine.

Rendez-vous à l'adresse suivante pour consulter des manuels d'utilisation et d'installation plus détaillés: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Fonctionnement

1. Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT

Reportez-vous également au manuel d'utilisation joint avec l'unité extérieure et l'unité intérieure.

Veuillez lire attentivement les présentes "Conditions générales de sécurité" avant d'installer la télécommande.

Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures qui peuvent être graves selon les circonstances.



AVERTISSEMENT

Ne jouez PAS avec l'unité ou avec sa télécommande. Une utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et peut nuire à la santé.



AVERTISSEMENT

Ne démontez jamais la télécommande. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les ajustements internes.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'unité avec les mains humides.



AVERTISSEMENT

- Ne modifiez ou ne réparez PAS la télécommande. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
- Ne déplacez ou ne réinstallez PAS la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
- N'utilisez PAS de matériau inflammable (laque à cheveux ou insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme du diluant, par exemple. L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des craquelures au niveau du produit, des décharges électriques ou un incendie.

2. Caractéristiques et fonctions

La télécommande est un dispositif de pointe qui vous permet de contrôler pleinement votre installation.

1 TÉLÉCOMMANDE DE BASE

Les fonctions de la télécommande de base sont les suivantes:

- MARCHE/ARRÊT,
- changement du mode de fonctionnement (uniquement pour le modèle BRC2E),
- réglage de la température,
- réglage de la vitesse du ventilateur,
- réglage de la direction du flux d'air.

2 FONCTION DE L'HORLOGE

Les fonctions de l'horloge sont les suivantes:

- horloge de 12/24 heures en temps réel,
- heure d'été automatique.

3 FONCTION DE PROGRAMMATION

La fonction minuterie de l'horloge est désactivée si l'adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est installé.

Les fonctions de la minuterie de l'horloge sont les suivantes:

- il est possible de programmer un maximum de 5 actions pour chaque jour de la semaine,
- 3 programmations indépendantes peuvent être définies,
- la programmation peut être activée/désactivée à tout moment,
- mise en relation avec une température de refroidissement et/ou une température de chauffage ou une opération d'ARRÊT (avec ou sans température de veille),
- "la dernière commande" remplace la commande précédente jusqu'à ce qu'une nouvelle commande soit programmée.

4 VEILLE

La fonction de veille maintient la température intérieure au sein d'une plage spécifique lorsque la télécommande est éteinte.

5 BOUTONS/FONCTIONS/MODES BLOQUÉS

Il est possible de verrouiller les boutons, les fonctions et/ou les modes de fonctionnement pour limiter les actions de l'utilisateur.

6 POSSIBILITÉ D'AFFICHAGE DÉTAILLÉ

Permet d'afficher également la température extérieure ou la température intérieure.

7 VERROUILLAGE AVEC DEUX SIGNAUX EXTERNES

(Uniquement disponible si un adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé)

Si un adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé, la fonction Horloge est désactivée tant que cet adaptateur est branché.


■ Possibilité de raccorder jusqu'à deux contacts d'interrupteur (contacts B1 et B2).

■ Application typique: verrouillage en hôtel avec contact de fenêtre B1 (non fourni) et carte-clé B2.

■ Possibilité d'activer/de désactiver indépendamment le contact de fenêtre B1 et la carte-clé B2.

■ Fonctions délai et réinitialisation pour la carte-clé B2.

3. Nom et fonction des commutateurs

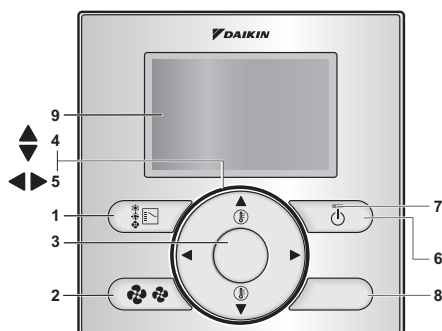

1 TOUCHE DE SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

■ Uniquement disponible sur le modèle BRC2E.

■ Appuyez sur ce bouton pour sélectionner votre mode de fonctionnement préféré.

2 TOUCHE VIT VENTIL

Utilisée pour modifier la vitesse de ventilation.

3 TOUCHE MENU/ENTRÉE

■ Touche désactivée par défaut (reportez-vous à la section "8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler" à la page 9).

■ Utilisée pour afficher le menu principal ou pour valider l'élément sélectionné.

4 TOUCHE HAUT/BAS

■ Utilisée pour augmenter/diminuer la température réglée.

■ Utilisée pour mettre en surbrillance l'élément suivant sur la partie latérale supérieure/inférieure.

■ Utilisée pour changer l'élément sélectionné.

5 TOUCHE DROITE/GAUCHE

■ Utilisée pour mettre en surbrillance l'élément suivant sur la partie latérale droite/gauche.

■ Le contenu de l'écran change et affiche celui de la page précédente/suivante.

6 TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter le climatiseur.



INFORMATIONS

Il s'agit de la seule touche qui fonctionne lorsque le rétroéclairage n'est pas allumé.

7 TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

■ S'éclaire pendant le fonctionnement.

■ Ce voyant ne s'éclaire pas lorsque l'unité est éteinte.

■ Il clignote si une erreur survient.

8 TOUCHE ANNULER

■ Ce bouton est utilisé pour retourner à l'écran précédent.

■ Touche désactivée par défaut (reportez-vous à la section "8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler" à la page 9).

9 Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)

■ Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes si l'une des touches est activée.


■ Les actions liées aux touches, hormis la touche MARCHÉ/ARRÊT, ne sont pas exécutées si le rétroéclairage n'est pas activé.

■ Si 2 télécommandes sont utilisées pour commander une seule unité intérieure, le rétroéclairage de la première télécommande actionnée s'allume.


4. Nom et fonction des icônes

Pour commuter entre l'affichage standard et l'affichage détaillé, reportez-vous à la section "16. Configuration" à la page 6, "Pour sélectionner le mode d'affichage".

Affichage standard

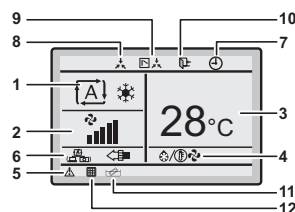

Affichage détaillé

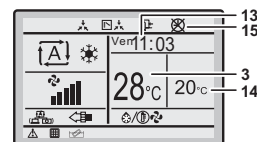

1 MODE DE FONCTIONNEMENT

Indique le mode de fonctionnement en cours.

Mode de fonctionnement			
Rafraîchissement	Chaleur	Ventil	Air sain
Ventilateur	Sécher	Auto (Froid)	Auto (Chaud)

2 VITESSE DU VENTILATEUR

■ Indique la vitesse de ventilateur définie pour le climatiseur.

■ La vitesse du ventilateur ne s'affiche pas si le climatiseur n'est pas muni d'une fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur.

3 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE/DE VEILLE

- Lorsque l'unité est allumée, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est éteinte et que la veille est désactivée, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est éteinte et que la veille est activée, la température définie pour la fonction de veille s'affiche.
- Par défaut, la méthode d'affichage est le mode **Consigne simple**. Pour activer le mode **Point de consigne double**, reportez-vous au manuel d'installation.

4 DÉGIVRAGE/DÉMARRAGE À CHAUD (HRV uniquement) Indique que le dégivrage/démarrage chaud est activé.

5 ERREUR

- Indique une erreur au niveau de l'unité ou un avertissement.
- Appuyez sur la touche  (si activée) pour afficher le message d'erreur et les informations d'entretien.

6 VENTILATION/PURIFICATION

- Les icônes du mode Ventilation    indiquent le mode de ventilation en cours (HRV uniquement) (**AUTO**, **ERV CHALEUR TOTALE**, **BYPASS**).
- L'icône de purification de l'air  indique que l'unité de purification de l'air (en option) est opérationnelle.

7 MINUTERIE ACTIVÉE

Indique que la minuterie d'horloge ou d'arrêt est activée.

8 SOUS CENTRALISÉ CONTRÔLE

Cette icône s'affiche lorsque le système est géré par l'appareil de commande centrale (accessoires en option) et que le fonctionnement du système au moyen de la télécommande est interdit.

9 PERMUTATION SOUS COMMANDE (VRV uniquement)

Indique que la permutation du droit de rafraîchissement/chauffage est attribuée à une autre unité intérieure ou à la télécommande principale.

10 VEILLE

L'icône de réduction clignote lorsque l'unité est allumée alors que la commande de réduction est activée.

11 EFFECTUER NETTOYAGE ÉLÉMENT

Indique qu'il est temps de nettoyer l'élément.

12 EFFECTUER NETTOYAGE FILTRE À AIR

Indique qu'il est temps de nettoyer le filtre.

13 HORLOGE (horloge de 12/24 heures en temps réel)

- Indique que l'horloge est configurée.
- Si l'horloge n'est pas réglée, -- : -- s'affiche.

14 SÉLECTION DÉTAILLÉE

- S'affiche lorsque le mode Affichage détaillé est sélectionné.
- Aucun article détaillé n'est sélectionné par défaut.

15 PROBLÈME MINUTERIE

- Indique que la minuterie doit de nouveau être réglée.
- La fonction de programmation ne fonctionne pas à moins que l'horloge n'ait été à nouveau réglée.

5. Description des modes de fonctionnement

1 VENTILATEUR UNIQUEMENT

Lorsque ce mode est activé, l'air circule sans refroidissement ou chauffage.

2 DÉSHUMIDIFICATION

- Lorsque ce mode est activé, l'humidité de l'air est diminuée en mettant le climatiseur sous tension, puis hors tension par intermittence afin de minimiser la baisse de la température.
- La température et la vitesse du ventilateur sont contrôlées automatiquement et ne peuvent être contrôlées par la télécommande.

- La déshumidification ne fonctionne pas si la température de la pièce est trop faible.

3 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque ce mode est activé, le contrôleur bascule automatiquement entre le chauffage et le refroidissement dans la mesure requise par le point de consigne.

4 REFROIDISSEMENT

Lorsque ce mode est activé, le refroidissement est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le mode de veille.

5 CHAUFFAGE

Lorsque ce mode est activé, le chauffage est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le mode de veille.

6 VENTILATION (HRV uniquement)

Le mode Ventilation est utilisé sur les unités de ventilation avec récupération de chaleur (HRV) lorsque le chauffage ou le rafraîchissement est inutile; reportez-vous au manuel du HRV pour en savoir plus.

7 VEILLE

La fonction de veille maintient la température intérieure au sein d'une plage spécifique lorsque la télécommande est éteinte. Pour cela, le climatiseur, précédemment éteint par le client, la fonction Horloge ou le rappel d'arrêt, est temporairement mis sous tension.

Par exemple:


- Si la température de la pièce est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. Si, après une demi-heure, la température augmente à 12°C ou plus, le statut d'origine du dispositif de commande est rétabli.

- Si la température de la pièce est supérieure à 35°C, le refroidissement démarre automatiquement. Si, après une demi-heure, la température est de 33°C ou moins, le statut d'origine du dispositif de commande est rétabli.

Le différentiel peut être ajusté dans le menu de veille. La température de veille peut être réglée lorsque l'unité est éteinte, sur l'écran de base ou définie via la fonction Horloge.

Le statut de veille (activé/désactivé) peut être consulté dans les options éco énergie.

6. Mode de fonctionnement de base

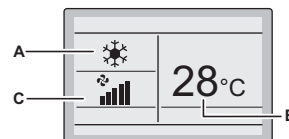

A Mode de fonctionnement

B Température:

- Lorsque l'unité est allumée, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est éteinte et que la veille est désactivée, la température définie pour le climatiseur s'affiche.
- Lorsque l'unité est éteinte et que la veille est activée, la température définie pour la fonction de veille s'affiche.

C Vitesse du ventilateur

- 1 Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité (**Froid**, **Chaud**, **Ventil**, **Type vent**, **Déshu** ou **Auto**) soit sélectionné.

- 2 Appuyez sur . Le voyant de fonctionnement (vert) s'allume et le climatiseur démarre.

- 3 Utilisez  pour régler la température.



INFORMATIONS

La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode **Déshu** ou **Ventil**.

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée: auto, faible, faible à modérée, modérée, modérée à forte ou forte (selon le modèle).

- 5 Appuyez sur . Le voyant de fonctionnement s'éteint et le climatiseur s'arrête.

Autres caractéristiques du contrôleur: VERROUILLAGE DES TOUCHES

- 1 Permet d'activer les touches Menu/Entrer et Annuler. Pour les activer, reportez-vous à la section "[8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler](#)" à la page 9.
- 2 Appuyez sur  pendant 4 secondes pour activer le mode de verrouillage des touches.
- 3 Pour annuler le mode de verrouillage des touches, appuyez sur  pendant 4 secondes.

7. Description des éléments du menu principal

Par défaut, il n'est pas possible d'accéder au menu principal car la touche Menu-Entrer est désactivée. Pour l'activer, reportez-vous à la section "[8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler](#)" à la page 9.



REMARQUE

La disponibilité de la fonction varie en fonction du type d'unité intérieure.

- 1 DIRECTION FLUX D'AIR (si disponible)
Permet de modifier la **Direction flux d'air**.
- 2 DIRECTION SOUFLAGE INDIV.⁽¹⁾ (Uniquement si la fonction de flux d'air individuel est installée)
Permet de régler individuellement la **direction flux d'air** pour chacun des 4 volets.
- 3 DÉPART RAPIDE⁽¹⁾ (SkyAir uniquement)
Permet d'atteindre rapidement une température intérieure agréable.
- 4 VENTILATION (HRV uniquement)
Permet de définir la vitesse et le mode de ventilation.
- 5 RÉGLAGE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE⁽²⁾

■ Options éco énergie

Permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie.

■ Réglage limites temp

La plage de température du point de consigne peut être limitée pour les modes Rafraîchissement et Chauffage.

■ Config Veille

Permet de régler la température différentielle de veille au-delà de laquelle l'unité s'éteint.

■ États sonde présence⁽¹⁾⁽³⁾ (Uniquement si le capteur de détection est installé)

Si personne n'est détecté pendant une durée prédéfinie, cette fonction modifie automatiquement la température cible du climatiseur. Si des personnes sont détectées, la température normalement réglée est rétablie.

■ Arrêt unit via sonde⁽¹⁾⁽³⁾ (Uniquement si le capteur de détection est installé)

Si personne n'est détecté pendant une durée prédéfinie, cette fonction arrête automatiquement le climatiseur.

■ Réinit temp réglée

Permet de modifier le point de consigne d'une température pour un point de consigne prédéfini après une durée de fonctionnement prédéfinie, même si le point de consigne de la température a été modifié.

■ Rappel arrêt horloge

Le climatiseur est automatiquement éteint après la durée prédéfinie chaque fois que le climatiseur est activé.

- (1) Fonction non prise en charge lorsque les unités extérieures SkyAir RR+RRQ sont raccordées.
- (2) Les fonctions Veille, Réglage limites temp, Config Veille et Réinit temp réglée ne doivent pas être utilisées lorsqu'un dispositif de commande centralisé est raccordé.
- (3) En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.

■ Consommation électricité⁽¹⁾

Une valeur indicative de l'électricité consommée jusqu'à présent est affichée. Cela permet au client d'évaluer la tendance de la consommation énergétique.



REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si plusieurs unités intérieures sont raccordées à la télécommande.



REMARQUE

La consommation électrique affichée n'est pas le résultat d'une mesure des kWh mais d'un calcul avec les données de fonctionnement de l'unité. Certains facteurs du calcul sont des valeurs absolues, d'autres sont simplement le résultat d'interpolations avec une tolérance. La consommation indiquée peut donc être différente de la consommation électrique réelle.

6 HORLOGE⁽⁴⁾

■ Choisissez le début et/ou la fin des modes de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

■ Jusqu'à 5 actions peuvent être réglées pour chaque jour.

■ Les deux modes de fonctionnement (normal et de veille) peuvent être sélectionnés.

■ Vous pouvez également définir les réglages et le numéro d'horloge lorsque vous partez en vacances.

7 RÉGL NET AUT FILTRE

■ Permet de régler le moment auquel le filtre devra être nettoyé automatiquement.

■ Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles avec un panneau de décoration auto-nettoyant.

8 CONTACT SERVICE/INFO MODÈLE

Permet d'afficher les coordonnées du service et les informations relatives au modèle.

9 CONDITIONS DU RÉGLAGE

Permettent de basculer entre l'affichage standard et l'affichage détaillé. Lorsque l'affichage détaillé est sélectionné, la température intérieure ou la température extérieure peut être affichée sur l'écran de base.

10 LISTE DES ÉTATS DE RÉGLAGE

Permet d'afficher la liste des réglages définis pour les éléments disponibles.

11 CALEND & HORLOGE


Permet de configurer la date et l'heure. L'heure peut être affichée au format 12 ou 24 heures.

12 RÉGLAGE LANGUE

Permet de choisir la langue en fonction du pack de langue installé.

8. Direction flux d'air

- 1 Affichez l'écran **Direction flux d'air** (reportez-vous à la section "[21. Structure du menu principal](#)" à la page 7).
- 2 À l'aide des touches , sélectionnez la direction souhaitée pour le flux d'air: **Régl std**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ou **Auto**.

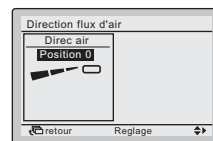

- (4) L'horloge n'est pas disponible lorsqu'un dispositif de commande centralisé ou qu'un adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé.




INFORMATIONS

Il existe 2 directions possibles:



Haut/Bas



Gauche/Droite



REMARQUE

Les directions de flux d'air disponibles varient en fonction du type d'unité intérieure.

- Appuyez sur la touche pour confirmer les réglages et retourner à l'écran de base.

9. Direction soufflage indiv

Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé disponible à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

10. Départ rapide (SkyAir uniquement)

- Lorsque le système fonctionne en mode Rafraîchissement, Chauffage ou Auto, affichez le **Menu principal** et activez **Départ rapide** pour revenir à l'écran de base (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- Pour vérifier que le **Départ rapide** est activé, reportez-vous à la section "17. Liste des états de réglage" à la page 6. Le menu principal est uniquement accessible si la touche Menu/Entrer est activée. Pour l'activer, reportez-vous à la section "8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler" à la page 9.



INFORMATIONS

Répétez l'étape 1 pour désactiver la fonction **Départ rapide**.

11. Ventilation (HRV uniquement)

Reportez-vous au manuel du HRV pour plus d'informations.

12. Réglage économie d'énergie


Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé disponible à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

13. Horloge

L'horloge n'est pas visible et est désactivée lorsqu'un dispositif de commande centralisé ou que l'adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé.

Pour activer/désactiver la programmation

- Affichez l'écran **Activer/désactiver l'horloge** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- Appuyez sur les touches pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.

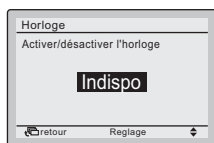

- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour sélectionner le numéro de l'horloge

- Affichez l'écran **Numéro horloge active** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- Utilisez pour sélectionner le réglage **Prog horloge 1**, **Prog horloge 2** ou **Prog horloge 3**.




- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour utiliser la fonction de vacances

La minuterie de l'horloge sera désactivée les jours définis comme étant des vacances.

- Affichez l'écran **Réglage jours absence** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- Utilisez pour sélectionner le jour souhaité. Appuyez sur pour afficher ☒ de manière à définir les vacances.

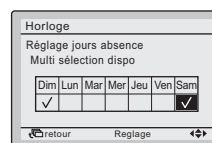


- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour modifier les réglages du numéro de programmation sélectionné

- Affichez l'écran **Programmation horloge** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- Utilisez pour sélectionner le jour souhaité (1).
- Utilisez pour mettre l'**Heure** de début de fonctionnement en surbrillance et pour définir l'**Heure** de début de fonctionnement souhaitée (2).



- Utilisez pour mettre **Act°** en surbrillance et pour sélectionner la valeur souhaitée.

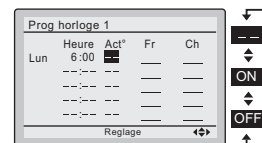

INFORMATION (colonne Act°)

Il existe 3 types d'opérations:

ON Les points de consigne de température peuvent être configurés.

OFF Les points de consigne de température de veille peuvent être configurés.

-- Les points de consigne de température et les points de consigne de température de veille sont désactivés.

- Utilisez pour mettre la température de rafraîchissement et de chauffage en surbrillance et pour sélectionner la valeur souhaitée.



INFORMATION (colonne Froid et Chaud)

___: indique que le point de consigne de la température et le point de consigne de la température de veille ne sont pas définis pour cette période. Le dernier point de consigne actif sera utilisé.

- -: indique que la fonction de veille est désactivée pendant cette période.

- 6 Pour régler un autre jour de la semaine, utilisez ◀▶ pour mettre le jour en surbrillance. Utilisez ▼▲ pour changer de jour.
- 7 Pour copier toutes les actions de la journée précédente, mettez en surbrillance le jour à configurer et appuyez sur .
- 8 Une fois tous les réglages de programmation effectués, appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- 9 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

14. Régl net aut filtre

Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation des modèles équipés d'un panneau de décoration auto-nettoyant.

15. Informations relatives à l'entretien

- 1 Affichez l'écran **Contact service/Info modèle** (reportez-vous à la "Annexe" à la page 10).
- 2 Le numéro de téléphone **Contact informations** s'affiche en haut de l'écran. Les informations relatives au modèle de l'Unité intérieure et au modèle de l'Unité extérieure s'affichent au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur pour retourner au **Menu principal**.


16. Configuration

Pour sélectionner la fonction Protect auto courant air

- 1 Affichez l'écran **Protect auto courant air** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
- 3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- 4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour sélectionner le mode d'affichage


- 1 Affichez l'écran **Mode affichage** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Standard** ou **Détaillé**.

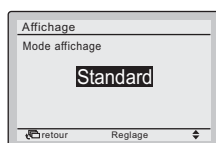

- 3 Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

Pour sélectionner l'élément d'affichage détaillé

- 1 Affichez l'écran **Affichage élément** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Auncun**, **Te ext**, **Ti int** ou **Système**.

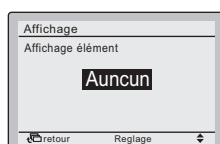

- 3 Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

Pour régler le contraste de l'écran LCD

- 1 Affichez l'écran **Ajustement contraste** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour modifier le contraste.



- 3 Appuyez sur pour confirmer le réglage.


17. Liste des états de réglage

- 1 Affichez l'écran **Liste des états de réglage** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Une liste des états de réglage actuels s'affiche.
- 3 Appuyez sur pour retourner au **Menu principal**.

18. Horloge et calendrier

Pour régler la date et l'heure

- 1 Affichez l'écran **Date & heure** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ◀▶ pour déplacer l'élément en surbrillance et ▼▲ pour régler **Année**, **Mois**, **Jour** et **Heure**.

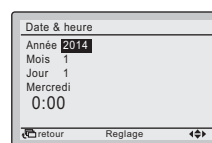

- 3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- 4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour régler le format de l'heure (12/24 heures)

- 1 Affichez l'écran **Horloge 12H/24H** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner **12H** ou **24H**.
- 3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- 4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

19. Langue


- 1 Affichez l'écran **Réglage langue** (reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10).
- 2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner la langue.
- 3 Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

Les langues disponibles dépendent du pack de langue installé.

Pour en savoir plus à propos des langues disponibles, reportez-vous au manuel d'utilisation et d'installation détaillé disponible à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

20. Affichage des codes d'erreur

- 1 Si une erreur survient, l'icône , située sur l'écran de base, et le voyant de fonctionnement clignotent.

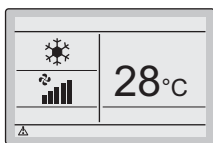

- 2 Par défaut, la touche  est désactivée. Pour activer la touche , reportez-vous à la section "8. Activation/Désactivation des touches Menu/Entrer et Annuler" à la page 9.
- 3 Appuyez sur . Le code d'erreur clignote et **Contact informations**, ainsi que les informations relatives au modèle s'affichent.

21. Structure du menu principal

Reportez-vous à la section "Annexe" à la page 10.

Installation

Le manuel d'installation et d'utilisation détaillé est disponible à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les présentes consignes avant installation. Elles vous indiquent comment installer, configurer et utiliser l'unité de manière correcte. Conservez ce manuel à proximité pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Il s'agit d'une option à utiliser en association avec les unités Daikin. Reportez-vous au manuel d'installation et d'utilisation des unités pour les consignes d'installation et de fonctionnement.

Veuillez lire attentivement les présentes "Conditions générales de sécurité" avant d'installer la télécommande.

Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie, des dommages au niveau de l'équipement ou des blessures.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation, prenez toujours contact avec votre distributeur pour tout conseil et information.

N'installez PAS la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.



AVERTISSEMENT

L'ensemble du câblage et des composants doit être mis en place par un installateur et être conforme à la législation applicable.



REMARQUE

Si vous utilisez la fonction de thermostat de la télécommande, le lieu d'installation sélectionné doit être un lieu:

- où la température moyenne de la pièce peut être détectée,
- qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil,
- qui n'est pas situé à proximité d'une source de chaleur,
- qui n'est pas affecté par l'air extérieur ou par les courants d'air générés par l'ouverture/la fermeture d'une porte, par exemple,
- où le panneau avant et l'écran restent propres,
- où la température est comprise entre -10°C et 50°C et
- où l'humidité relative maximale est de 95%.



REMARQUE

N'installez PAS la télécommande:

- à proximité de machines émettant des radiations électromagnétiques. Les radiations électromagnétiques peuvent gêner le fonctionnement du système de commande et entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
- dans des lieux humides ou des endroits pouvant être exposés à de l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de la télécommande, cela peut entraîner des décharges électriques et la panne des composants électroniques internes.

Une fois l'installation terminée:


- procédez à un essai de fonctionnement afin de vous assurer de l'absence de pannes,
- expliquez au client comment utiliser le climatiseur, en vous aidant de la section **Fonctionnement** du présent guide de référence rapide et
- demandez au client de ranger le guide de référence rapide afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.



AVERTISSEMENT


Consultez votre revendeur local en ce qui concerne le déplacement ou la réinstallation de la télécommande.

2. Contenu du carton

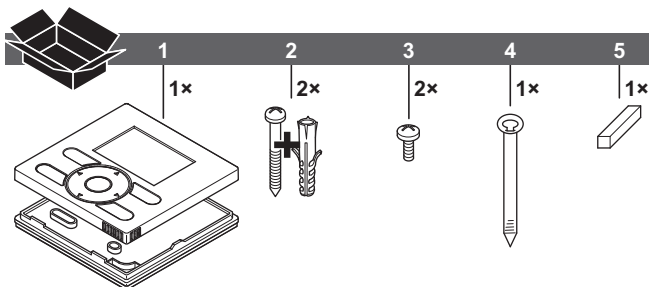

- 1 Télécommande (parties supérieure et inférieure)
- 2 Vis à bois et chevilles murales
- 3 Petites vis
- 4 Attache
- 5 Retenue de câblage

3. Montage de la télécommande

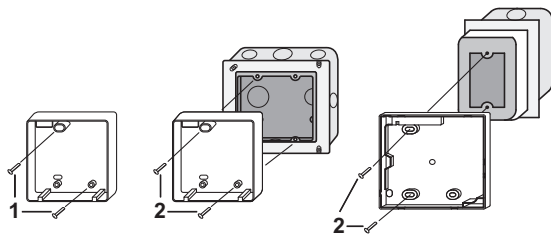

- 1 Pour un montage mural, utilisez les 2 vis à bois (Ø3,5×32) et les chevilles incluses.
- 2 Pour un montage sur le coffret électrique, utilisez les 2 petites vis (M4×16) incluses.

Pour le coffret électrique (non fourni), utilisez l'accessoire en option KJB111A ou KJB211A.





INFORMATIONS

- Choisissez une surface d'installation plate si possible.
- Ne serrez pas trop les vis d'installation afin de ne pas déformer le boîtier inférieur.

4. Câblage de l'unité intérieure

4 méthodes:

- 1 par l'arrière,
- 2 par la gauche,
- 3 par le haut,
- 4 par le centre supérieur.

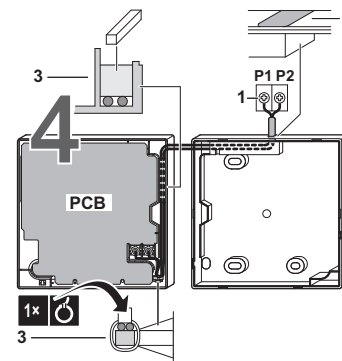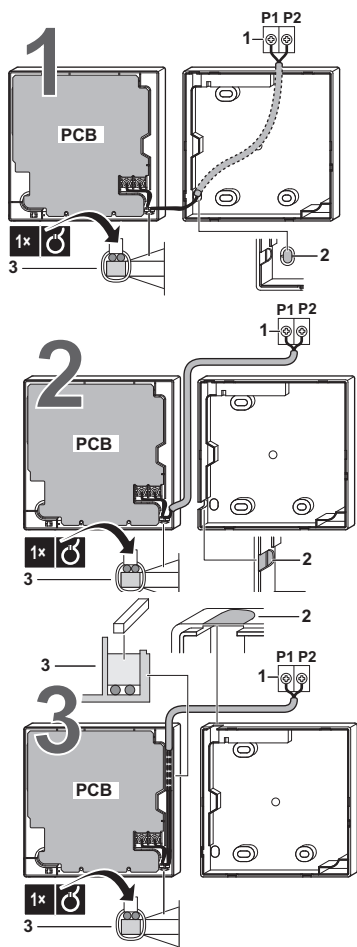

- 1 unité intérieure
- 2 Faites une encoche pour que le câblage passe par les pinces, etc.
- 3 Fixez le câblage sur le boîtier supérieur à l'aide de la retenue de câblage et de la bride.

Raccordez les bornes de la télécommande (P1, P2) et les bornes de l'unité intérieure (P1, P2) (les bornes P1 et P2 n'ont pas de pôles).



INFORMATIONS

Lors du câblage, faites passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit externe).


Spécifications du câblage

Type de câblage	Taille	Longueur totale
Cordon ou câble gainé en vinyle	0,75–1,25 mm ²	500 m



INFORMATIONS

- 1 Dénudez la gaine sur la partie qui doit être introduite dans le boîtier de la télécommande (L). Reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous. Il est important de conserver la double isolation jusqu'à l'encoche du boîtier de la télécommande.
- 2 Pour faciliter le câblage, nous vous recommandons de conserver une différence de longueur de ± 10 mm entre les 2 fils.




Sortie du câblage	L
Sortie supérieure	± 150 mm
Sortie supérieure centrale	± 200 mm

5. Fixation du boîtier supérieur



REMARQUE

Attention à ne pas coincer les câbles lors de la fixation de la partie supérieure.

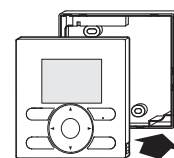

Alignez le boîtier supérieur avec les languettes du boîtier inférieur (6 points), puis insérez le boîtier supérieur.


Commencez le montage par les attaches du bas.



REMARQUE

- 1 Le coffret électrique et le câblage de connexion ne sont pas inclus.
- 2 Ne touchez pas la carte de circuit imprimé avec votre main.

6. Retrait du boîtier supérieur

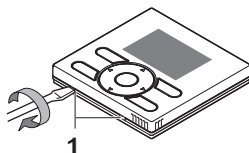

Insérez un tournevis plat dans les fentes situées sur le boîtier inférieur (2 emplacements) pour retirer le boîtier supérieur.



REMARQUE

La carte de circuit imprimé de la télécommande est installée sur le boîtier supérieur. Veillez à ne pas endommager la carte avec le tournevis plat.

7. Mise sous tension

- 1 Mettez sous tension.
- 2 Le message **Vérification connexion. Attendre SVP.** s'affiche.
- 3 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.

Pour contrôler 1 unité intérieure ou 1 groupe d'unités intérieures avec 2 télécommandes

- 1 Allumez les deux télécommandes.
- 2 Choisissez quelle sera la télécommande principale et quelle sera la secondaire.
- 3 Si le message **Code erreur: U5 - Vérification connexion. Attendre SVP.** s'affiche sur les deux télécommandes, maintenez la touche de la télécommande secondaire enfoncée pendant 4 secondes.
- 4 La télécommande secondaire affiche alors **Tlclde esclave**.



INFORMATIONS

La télécommande principale affiche toujours **Tlclde maître**.

- 5 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.

8. Activation/Désactivation des touches Menu/ Entrer et Annuler

Par défaut, les touches Menu/Entrer et Annuler sont désactivées.

Pour activer/désactiver les touches Menu/Entrer et Annuler sur l'écran de base, procédez comme suit:

- 1 Maintenez le bouton enfoncé.
- 2 Appuyez simultanément sur les 3 touches , et tout en appuyant sur la touche .



REMARQUE

N'oubliez pas de désactiver de nouveau les touches une fois l'installation ou l'entretien effectué.

Reportez-vous au manuel d'installation détaillé disponible à l'adresse <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> pour en savoir plus sur les consignes d'installation détaillées relatives aux points suivants:

- procédure d'installation de la télécommande,
- fonctions et éléments de menu des touches de la télécommande,
- liste des réglages locaux,
- méthode d'essai de fonctionnement (dans le cas de SkyAir),
- procédure de vérification de l'historique des erreurs,
- méthode d'enregistrement du contact de dépannage,
- confirmation des détails enregistrés,
- calendrier & horloge (reportez-vous également à la section "18. Horloge et calendrier" à la page 6),

- langue (reportez-vous également à la section "19. Langue" à la page 6),
- touches bloquées,
- fonctions bloquées,
- mode bloqué,
- interverrouillage de l'entrée externe,
- mode de point de consigne simple et double et
- mise à jour du logiciel avec Updater.

Entretien

1. Consignes de sécurité générales

Utilisez un chiffon sec pour essuyer l'écran à cristaux liquides et les autres surfaces de la télécommande lorsque celle-ci est sale.

Si la crasse ne peut pas être enlevée de la surface, humectez le chiffon avec un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Essayez ensuite la surface avec un chiffon sec.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de diluant, de solvant organique ou d'acide fort.



AVERTISSEMENT

Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Veillez à arrêter le fonctionnement du climatiseur et à mettre le disjoncteur d'alimentation électrique hors tension lors de l'entretien, faute de quoi des décharges électriques ou des blessures risquent de survenir.

2. Réinitialisation du signe du filtre

- 1 Lorsque l'icône Nettoyage élément et/ou Nettoyage filtre à air apparaît au bas de l'écran de base, le filtre et/ou l'élément doit être nettoyé.
- 2 Une fois le filtre ou l'élément lavé, nettoyé ou remplacé, appuyez sur pour afficher le **Menu principal**.
- 3 Utilisez pour sélectionner **Signe réinitialisation filtre** et appuyez sur pour réinitialiser l'icône du filtre.

